

Indice 02/04.08.14

vertbaudet



AVERTISSEMENT! IMPORTANT:

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION ET LES CONSERVER POUR
UNE CONSULTATION ULTERIEURE.

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE NORME NF EN1888:2012

POUSSETTE CANNE REF. 70303-0024

Cette poussette est conçue pour un enfants de 6 à 36 mois et/ou de 7 à 15 kg maximum.

AVERTISSEMENT:

Ce véhicule est conçu pour un seul enfant.
Ne pas utiliser cette poussette pour des enfants de moins de 6 mois.

AVERTISSEMENT:

Toujours utiliser le système de retenue. La sangle de l'entrejambe doit toujours être utilisée avec les sangles de ceinture.

AVERTISSEMENT:

S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement enclenchés avant utilisation.

AVERTISSEMENT:

Le fait d'accrocher une charge au poussoir (guidon) et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule peut influencer sur sa stabilité.

AVERTISSEMENT:

Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT:

Le panier de la poussette peut recevoir une charge maximale de 2 kg.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser ce produit en faisant du jogging ou des promenades en roller.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser de pièces de recharge et/ou d'accessoires autres que ceux approuvés par le fabricant ou le distributeur.

AVERTISSEMENT:

Ne jamais soulever la poussette lorsque l'enfant s'y trouve. Ne jamais monter ou descendre des escaliers avec les enfants dans la poussette.

AVERTISSEMENT:

Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfants à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.


AVERTISSEMENT:

Toujours actionner le frein lorsque vous placez ou sortez votre enfant du véhicule.
Ne jamais installer ou enlever les enfants d'un véhicule arrêté sur une pente.

AVERTISSEMENT:


Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.

CONTENU DU CARTON

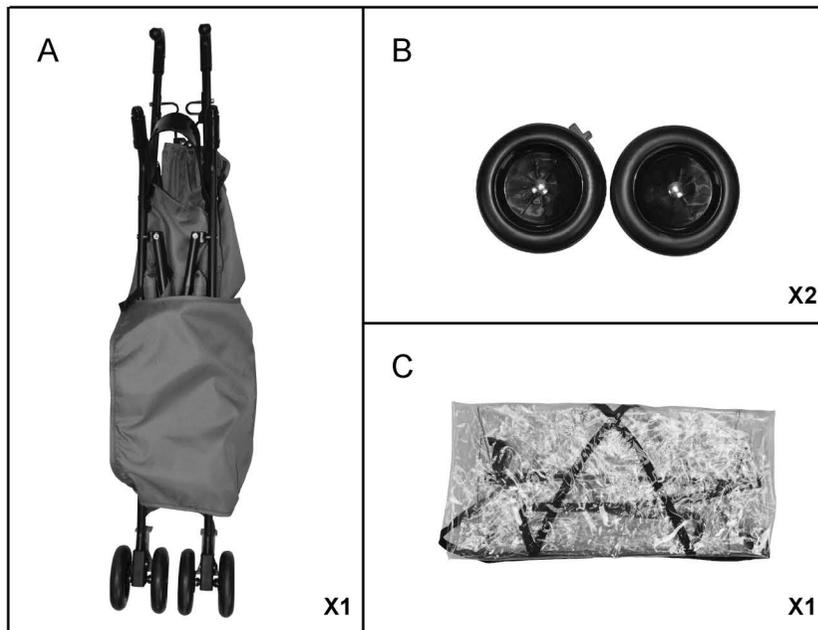

- A) châssis de poussette
- B) roues avant pivotantes
- C) habillage de pluie

OUVERTURE DE LA POUSSETTE

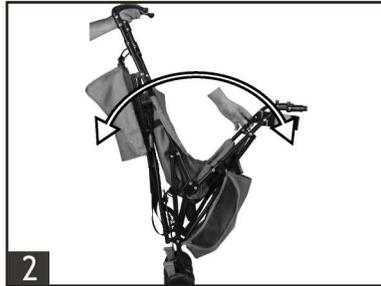

Pour ouvrir la poussette enlever le crochet (photo 1), puis ouvrir la poussette en tenant les poignées dans une main, et appuyant sur la pédale placée sur la barre transversale entre les roues arrière jusqu'à ouverture complète de la poussette (photo 2 et 3).

INSTALLATION DES ROUES AVANT



Présenter l'orifice de chaque bloc roue avant en dessous de l'axe vertical placé à l'avant de la poussette, pousser fermement pour enclencher le bloc (photo 4). Les blocs roues sont équipés d'un blocage directionnel à utiliser sur des terrains difficiles. Pour le mettre en place lever la languette vers le haut, pour le retirer baisser cette languette (photo 5).

UTILISATION DES FREINS




Pour enclencher le frein, appuyer avec le pied sur la pédale située à gauche ou à droite de la barre centrale de frein (photo 6). Pour libérer le frein, remonter la pédale avec le pied (photo 7).

MISE EN PLACE DE LA CAPOTE



Utilisation de la capote (photo 8). Fixer l'attache de la capote sur le tube de la poussette (photo 9).

UTILISATION DES HARNAIS

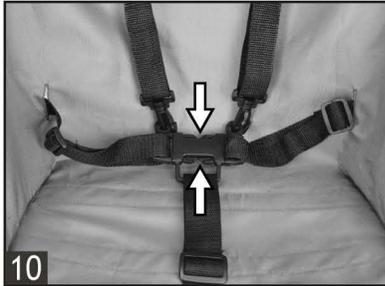

Pour ouvrir le harnais, appuyer simultanément sur les languettes situées au milieu de la boucle (photo 10). Pour mettre en place le harnais, enclencher chaque côté à la boucle centrale, puis ajuster le harnais à la taille de votre enfant (photo 11). Vous pouvez installer un harnais supplémentaire à l'aide des 2 boucles en D placées de chaque côtés de la ceinture (photo 12).

PLIAGE



PLIAGE



Vider le panier, rabattre la capote, mettre les freins, mettre les roues avant libres.

- 1) Avec le pied, appuyer sur la sécurité de pliage au pied et soulever la traverse basse (photo 13 & 14).
- 2) Ensuite et simultanément, appuyer sur la sécurité de pliage au pied (photo 15).
- 3) Pousser le guidon vers les roues avant (photo 16).
- 4) Plier la poussette complètement et mettre le crochet (photo 17).

AVERTISSEMENT: LE PLIAGE DOIT S'EFFECTUER SANS FORCER. SI VOUS SENTEZ UNE RESISTANCE, REPETER L'OPERATION CI-DESSUS. PENSER A VERIFIER QUE VOS ROUES AVANT SONT POSITION LIBRE ET QUE LE CONTENU DE VOTRE PANIER NE GENE PAS LA FERMETURE DE LA POUSSETTE. UNE MAUVAISE MANIPULATION POURRAIT DETERIORER LE CHASSIS.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Conserver les accessoires de la poussette hors de portée des enfants avant utilisation.
2. Ne pas utiliser la poussette lorsque la route est en mauvais état. Ne jamais garder la poussette près du radiateur ou d'endroits dangereux similaires.
3. Ne pas soulever la poussette lorsque le bébé est à l'intérieur.
4. Ne pas courir avec la poussette ni la faire glisser.
5. Huilez régulièrement les axes de roues.
6. Essuyez l'ensemble de la poussette après la pluie.
7. Nettoyez les tissus à l'eau tiède avec un détergent doux.

Importé par VERTBAUDET
216 rue Winoc Chocqueel-59200
TOURCOING-FRANCE
FABRIQUE EN CHINE